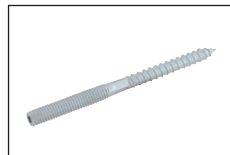


Combiner les produits Walraven

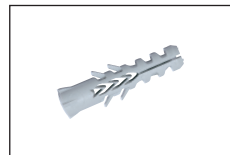
Proposez à votre client la solution optimale !



BIS Colliers 2S avec isogaine
Code article 333 3 XXX



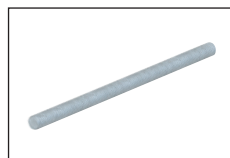
BIS Goujons (BUP1000)
Code article 6268 X XXX



BIS Cheilles en nylon
Code article 610 0 XXX



BIS Colliers 2S avec isogaine
Code article 333 3 XXX



BIS Tiges filetées (BUP1000)
Code article 6308 X XXX



BIS Cheilles d'ancrage
Code article 610 3 XXX



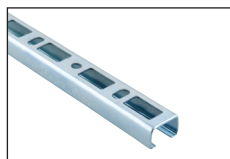
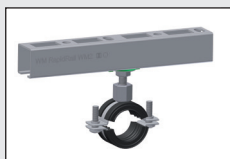
BIS RapidRail® Consoles murales
(BUP1000)
Code article 660 3 XXX(X)



BIS RapidRail® Ecrous doubles
Hammerfix
Code article 652 3 XXX



BIS Colliers 2S avec isogaine
Code article 333 3 XXX



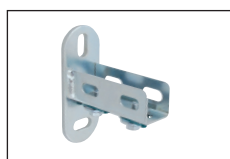
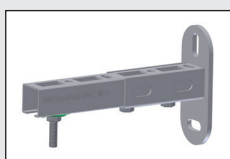
BIS RapidRail® Rail de montage
Code article 650 5 XXX



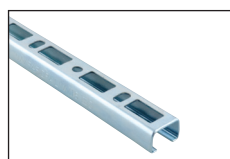
BIS RapidRail® Ecrous doubles
Hammerfix
Code article 652 3 XXX



BIS Colliers 2S avec isogaine
Code article 333 3 XXX



BIS RapidRail® Supports muraux
Code article 661 3 XXX



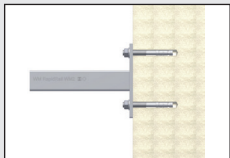
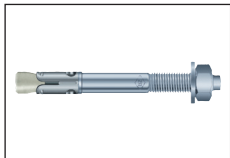
BIS RapidRail® Rail de montage
Code article 650 5 XXX

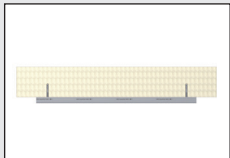
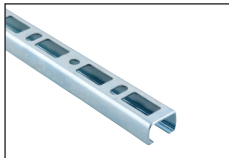
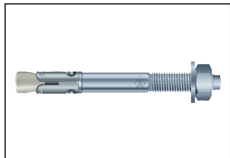


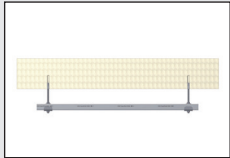
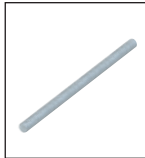
BIS RapidRail® Ecrous doubles
Hammerfix
Code article 652 3 XXX

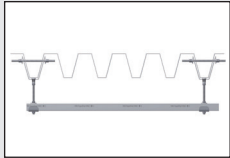
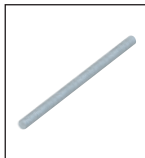
Combiner les produits Walraven

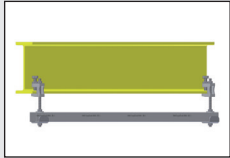
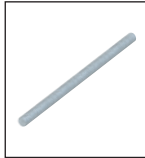
Proposez à votre client la solution optimale !

		+		
	<i>BIS RapidRail® Consoles murales (BUP1000) Code article 660 3 XXX(X)</i>		<i>BIS Cheilles transperçantes Code article 609 3 XXX</i>	

		+		
	<i>BIS RapidRail® Rail de montage Code article 650 5 XXX</i>		<i>BIS Cheilles transperçantes Code article 609 3 XXX</i>	

		+		+		+		+	
	<i>BIS Cheilles d'ancrage Code art. 610 3 XXX</i>		<i>BIS Tiges filetées (BUP1000) Code art. 6308 X XXX</i>		<i>BIS Rondelles (U) Code art. 653 5 XXX</i>		<i>BIS Ecrus hexagonaux Code art. 612 3 XXX</i>		<i>BIS RapidRail® Rail de montage Code art. 650 5 XXX</i>

		+		+		+		+	
	<i>BIS Éléments de suspension VdS Code art. 678 5 XXX</i>		<i>BIS Tiges filetées (BUP1000) Code art. 6308 X XXX</i>		<i>BIS Rondelles (U) Code art. 653 5 XXX</i>		<i>BIS Ecrus hexagonaux Code art. 612 3 XXX</i>		<i>BIS RapidRail® Rail de montage Code art. 650 5 XXX</i>

		+		+		+		+	
	<i>BIS Pincés pour poutrelles - modèle C Code art. 600 3 XXX</i>		<i>BIS Tiges filetées (BUP1000) Code art. 6308 X XXX</i>		<i>BIS Rondelles (U) Code art. 653 5 XXX</i>		<i>BIS Ecrus hexagonaux Code art. 612 3 XXX</i>		<i>BIS RapidRail® Rail de montage Code art. 650 5 XXX</i>



1. Insérez



2. Tournez 1/4 de tour



3. Positionnez en faisant glisser



4. Verrouillez